

Manual de utilizare


1 Note importante înainte de a începe:

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare.

Acestea conțin informații importante despre utilizarea și îngrijirea LCD-ului dumneavoastră. Conținutul setului:

- 1x tablă tactică LCD, 1x instrument de scris, 1x manual de instrucțiuni, 1x baterie.

2

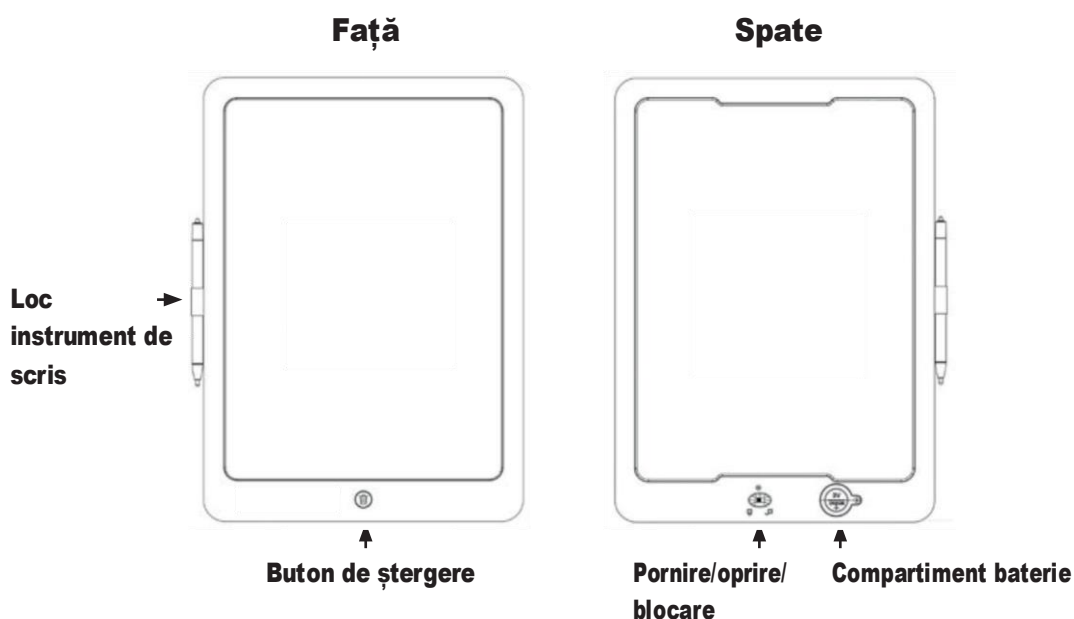

3

Baterie

Energia este furnizată de o baterie de tip CR2025.

Bateria durează aproximativ un an în cazul utilizării regulate. Ecranul LCD al plăcii tactice T-PRO nu necesită energie electrică atunci când este desenat. Energia este consumată doar atunci când este ștersă.


Bateriile de schimb 2025 sunt disponibile peste tot în magazine sau online.

Pentru a înlocui bateriile, scoateți șurubul de lângă compartimentul bateriilor cu o șurubelniță mică. Asigurați-vă că introduceți bateria în conformitate cu diagrama de orientare a bateriei.

Dispozitivul nu va funcționa dacă bateriile sunt introduse în direcția greșită!

Orientarea bateriei:

Polul pozitiv al bateriei trebuie să atingă marcajul „+” de pe capacul bateriei. Polul negativ al bateriei este orientat în jos în compartimentul bateriei.

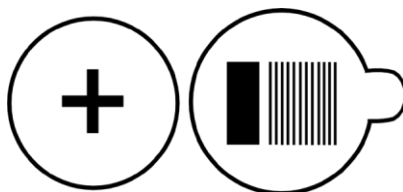

Manual de utilizare

4

Utilizarea corectă:

Tabla tactică LCD, este livrat în modul de blocare pentru a preveni descărcarea bateriilor în timpul transportului.

Vă rugăm să deblocați placa înainte de
utilizare.

Pentru a utiliza placa, scoateți stylusul din
suport. Cel mai bine este să utilizați stylusul numai
pentru a desena pe ecran.

Alte obiecte pot avea margini ascuțite care ar
putea deteriora permanent ecranul LCD.

Încercați să nu apăsați cu mâna pe ecran
atunci când desenați.

Pentru a șterge toate informațiile, apăsați
butonul de ștergere cu simbolul coșului de gunoi.

Aproximativ 2 secunde după apăsarea butonului
de ștergere, procesul de ștergere este finalizat.

Așteptați suficient timp pentru ca procesul de
ștergere să fie finalizat. Dacă scrieți pe tablă înainte
de finalizarea procesului de ștergere, nu va fi afișat
nimic.

Buton de blocare:

Puteți utiliza acest buton pentru a preveni ștergerea accidentală a desenelor (pentru poziția butonului de blocare, consultați punctul 2). Butonul de blocare este util dacă ați creat un desen pe care nu doriți să îl ștergeți pentru o anumită perioadă de timp. Dacă butonul de blocare este activat, puteți desena în continuare. Butonul de blocare împiedică doar ștergerea accidentală a desenelor curente. Vă recomandăm să blocați tabla LCD atunci când nu este utilizată, deoarece blocarea previne descărcarea prematură a bateriei prin apăsarea accidentală a butonului de ștergere.

Manual de utilizare

5

Manipulare și îngrijire:

T-PRO Tactic Board LCD are un afișaj cu cristale lichide, așa că vă rugăm să îl manevrați cu grijă.

Căderile sau alte influențe mecanice pot deteriora afișajul sau, în cel mai rău caz, chiar îl pot sparge.

De asemenea, asigurați-vă că T-PRO Tactic Board LCD nu poate fi lovit de mingi sau alte obiecte, deoarece acest lucru ar putea duce la deteriorarea permanentă.

Depozitați table tactică LCD într-un loc în care este expus la temperaturi extreme. (de exemplu, într-o noapte foarte rece sau după-amiază în soarele fierbinte de vară într-o mașină).

Tabla tactică LCD va rămâne funcțional timp de cel puțin două ore la temperaturi de până la -20 de grade, dar nu trebuie depozitat la temperaturi atât de scăzute. Dacă table tactică LCD nu mai funcționează corect la temperaturi extrem de scăzute, nu o mai utilizați și mutați placa într-un mediu cu temperatura camerei.

Nu expuneți table tactică LCD la umiditate excesivă. Dacă începe să plouă în timp ce o utilizați, mutați-o într-un loc uscat.